

SAMPO


聲寶牌

單槽全自動洗衣機

使用說明書

ES-GIDA85

SAMPO 聲寶股份有限公司

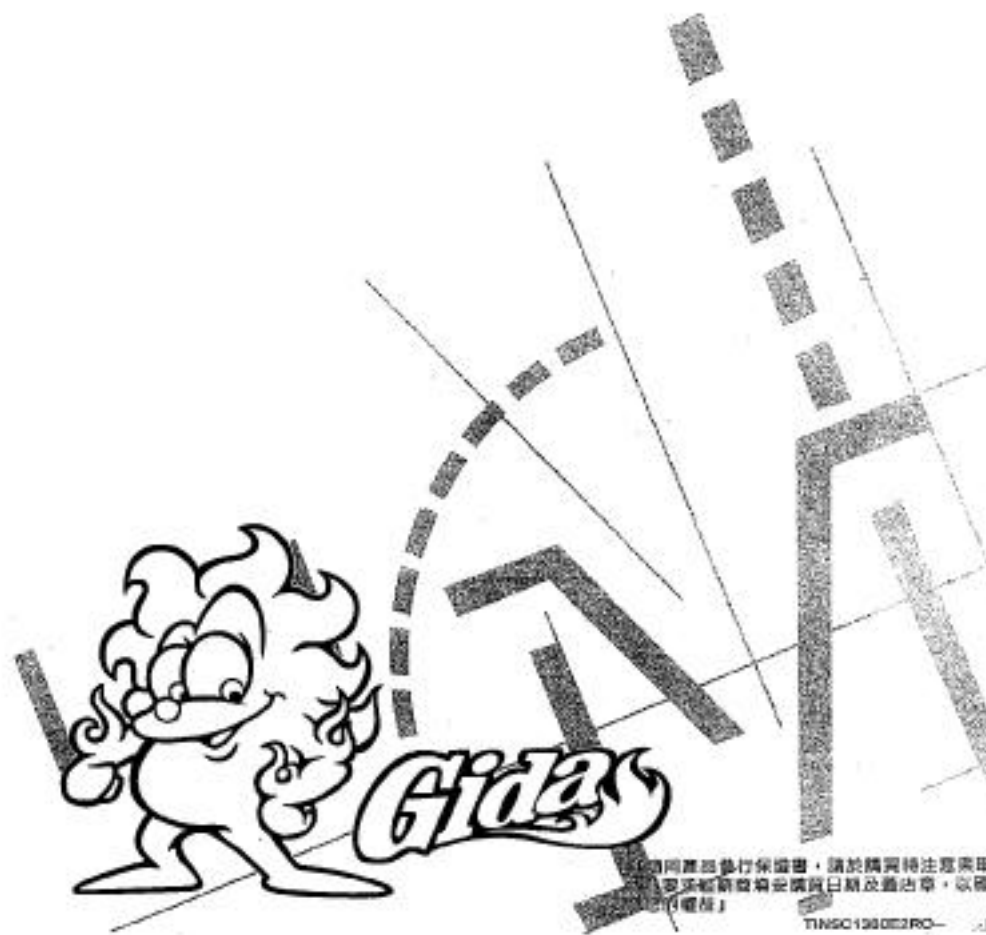


請用產品執行保證書，請於購買時注意產品
型號及規格，並請於購買日期及蓋章，以備
日後之維修。

TINSC1380E2RO


不能運轉

- 保險絲是否斷了？
- 電源插頭與插座是否接觸不良？



不能給水

- 注水口濾網是否被污垢堵塞？

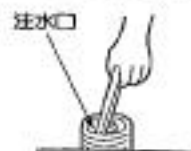

不能排水

- 排水管是否放下？
- 排水管是否被壓扁？縫紉機是否位置過高？



不能脫水

- 上蓋是否打開？
- 衣物是否偏重一邊？



■當您檢查上述各項，卻仍發現洗衣機不正常時，竭誠歡迎您打電話到附近服務中心，服務中心電話號碼，請參閱所附之服務中心一覽表，服務人員立刻會親切地為您服務。

■遇有下列情形時請立即通知本公司服務中心修理



- 剎車機構故障時：打開上蓋後，脫水槽應迅速停止旋轉，否則即為剎車機構故障。

- 有漏電情形時。

- 有漏水情形時。

■自己分解修理洗衣機易生危險，如有故障請通知本公司服務中心修理。

電 源	110 V · 60 H z
消 耗 電 力	370W
水 壓	0.2 - 8Kg/cm ²
洗 衣 方 式	渦捲式
重 量	37Kg
標準使用水量	192 L (含注水清洗)
外觀尺寸	620 × 620 × 1010 (寬 × 深 × 高) mm

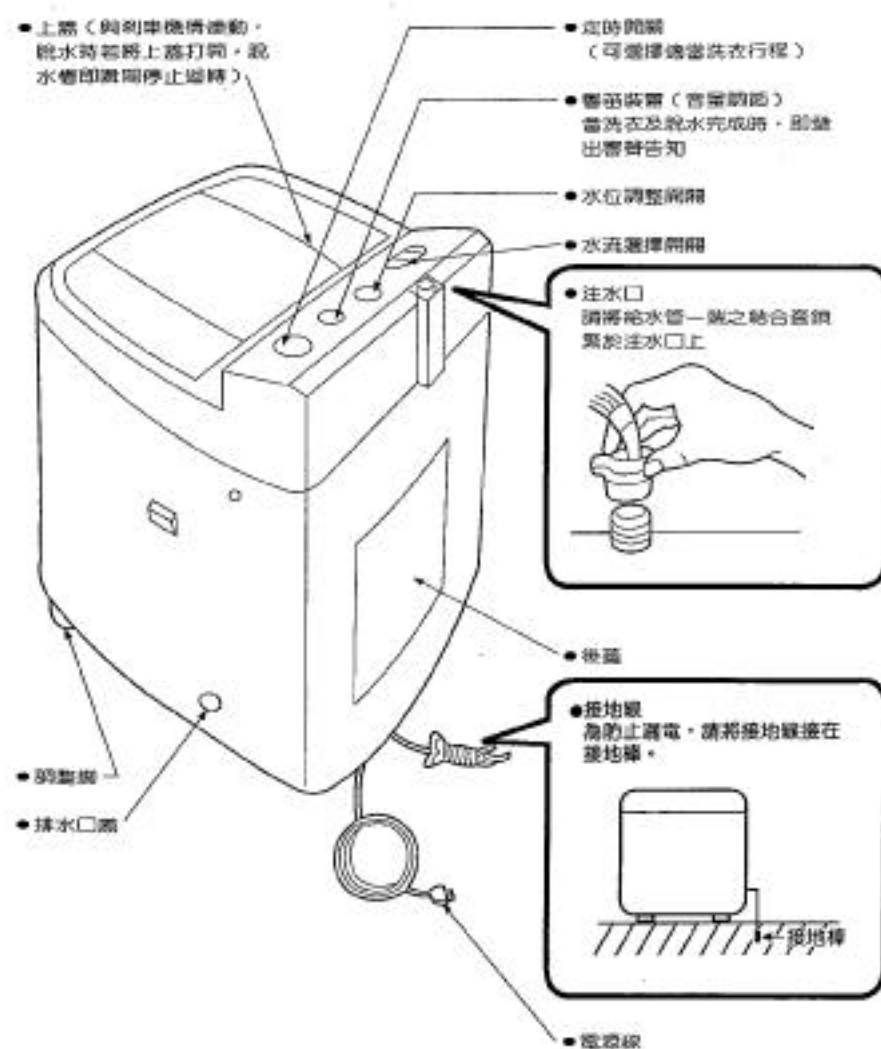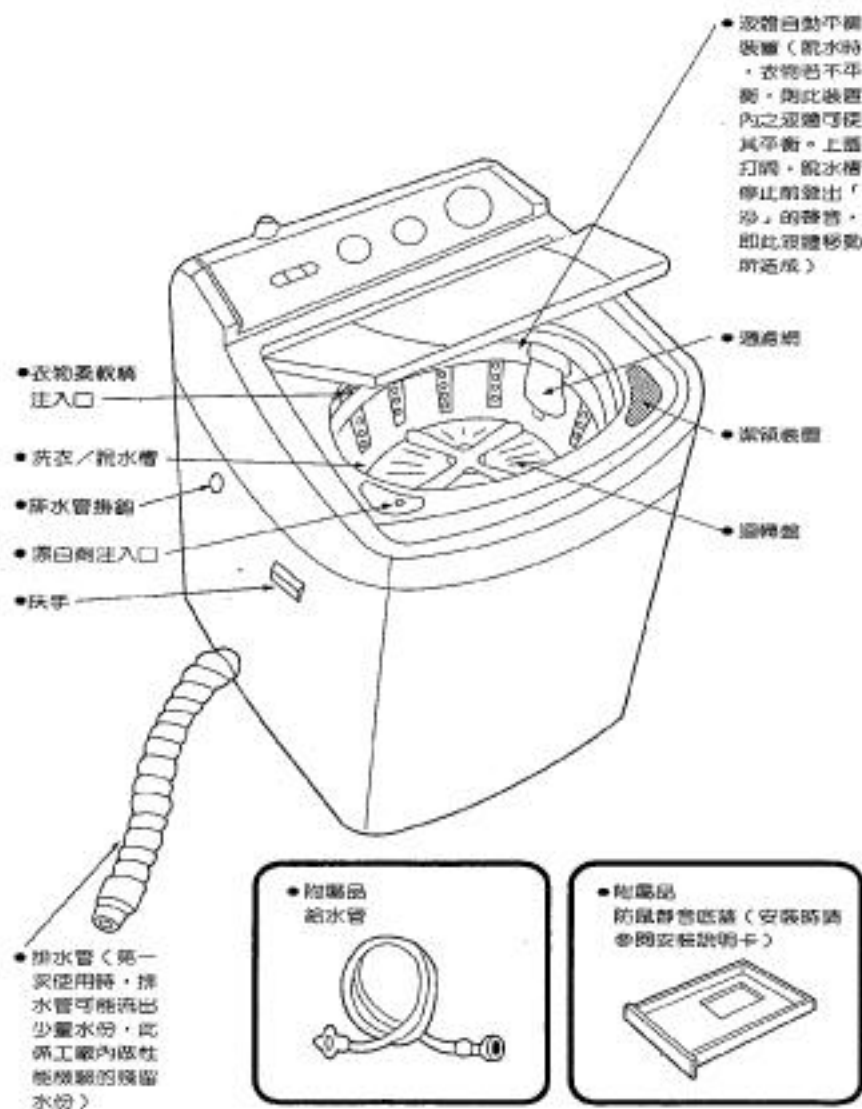

- 移動洗衣機時，請務必將洗衣機抬起，移至適當位置後，再輕輕放下，切勿用推拉扭之方式移動，以免損壞與吸震功能之調整。



- 請選擇給水及排水皆方便之場所放置。



- 請置於室內通風及乾燥的地方。
- 請勿安置在潮氣多的地方。(如：浴室...等潮濕地方) 因潮氣多的地方容易造成感電或故障。




- 請避免潮濕、劇烈陽光曝曬，可防止故障及延長洗衣機使用壽命。



- 請置於平坦且堅固的地面，若地面不平，請利用調整腳調整平衡度。(正面下方，左右各有一組調整腳)




- 請依照調整方法：
 - ① 先將調整腳向左旋轉放鬆。
 - ② 再旋轉調整腳調整高低。
 - ③ 最後將調整腳轉緊即可。

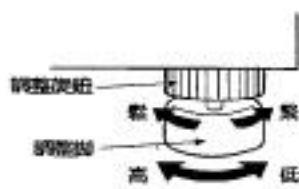


■給水管連接於水龍頭上之方法

- 1 將固定具上端4只固定螺絲放鬆。固定具向左旋轉使上下固定具之間產生約2mm的間隙。

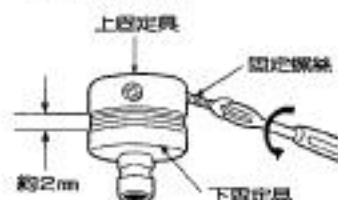


- 2 固定具對準水龍頭的中心，將4只螺絲鎖緊於水龍頭上。

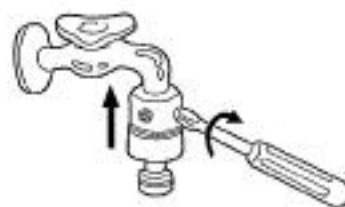


- 3 將下固定具依順時方向旋轉，使它與上固定具緊密接合固定。




- 4 給水管插入固定具時，必需「ㄡ」一聲才算固定。

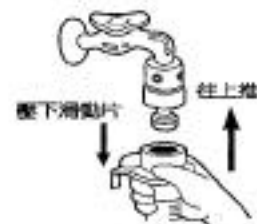

- 5 接上給水管後，打開水龍頭查看是否有漏水的現象。若因此處螺絲未鎖緊或傾斜，就會漏水。

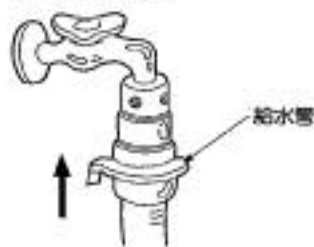

- 6 欲鬆脫時，將給水管上之滑動片向下壓，「ㄡ」一聲後，即可取下給水管，而將固定具留在水龍頭上。

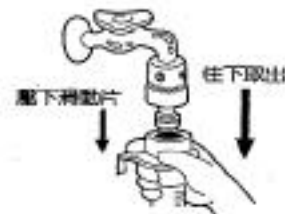

安裝方法

■排水管左右更換方法

- 1** 卸下排水口上的兩支螺絲，並將內排水管頂端之固定夾環鬆脫。



- 2** 先在地上墊上毯子，再將洗衣機往前傾倒，避免刮傷，取出內排水管。



- 3** 再將另一側的排水口蓋卸下，內排水管由另一側孔穿入安裝，鎖緊排水管的固定螺絲。




- 4** 最後將外排水管連上排水口，即完成。



■使用排水管時請注意

- 排水管被壓扁、排水位置過高或延長的排水管徑過小、長度過長，均會影響排水時間，導致排水不良，或中途停止運轉。

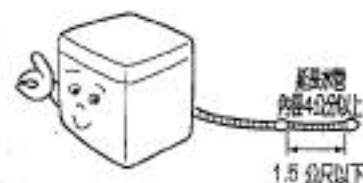

- 洗衣機使用前請先放下排水管。



使用方法

- 1** 插上電源插頭。



- 2** 放下排水管，打開水龍頭。



- 3** 將衣物一件一件的放入，避免打結成團狀。



- 4** 加入適量的洗衣粉，如車放太多則易產生過多泡沫，不易沖洗乾淨。



- 5** 依洗衣量多寡調整適當的水位。



- 6** 調整衣物的質料，輕按水流選擇鍵，選擇適當的水流。



- 7** 按衣物之髒污程度，選擇適當之洗衣行程。



- 8** 當行程選擇好以後，再將啟動鍵往上拉，即開始動作。



毛毯水流使用方法

■適合於洗化纖合成毛毯等大件物品


- 可洗物品一標有可水洗標識的毛毯。
- ◎材料—阿克力等合成纖維 100%。
- ◎尺寸—單人床用毛毯或雙人床用毛毯（均為 0.5kg 以下）



- 2** 將與高水位相應量的洗衣粉倒入盛有 30℃、5 公升左右溫水的盆中，充分溶解。



- 4** 倒入洗衣粉溶液，並依洗衣量多少調整適當的水位。

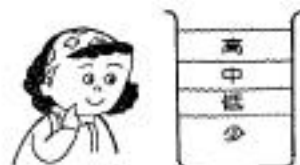

- 1** 疊成四折後，捲成筒狀，放入洗衣桶用網袋內。



- 3** 兩角處卡住，應放入洗衣桶內。
●拉鍊朝上，便於取出毛毯。



- 5** 將上蓋放下，選擇毛毯水流行程。將行程選擇好以後，再將旋鈕往上拉，即開始動作。



功能說明

水位調整

- 當洗衣進行中，要增高水位時，將水位旋鈕調至再注水，待水滿出後，再調節所需之水位，若未調至只將手加開，開關會自動回到高水位處。



水流選擇

- <毛毯>—適用於超大件（如毛毯、被單）厚度的洗衣物，一般衣物請勿使用。
- <強>—適用於多量的一般洗衣物。
- <柔>—適用於經過防縮加工的毛織品、絲織品，或少量的洗衣物。




行程選擇


- 標準行程約 60 分鐘。
- 標準行程約 40 分鐘。
- 節約行程約 30 分鐘。
- 洗衣行程約 5 分鐘。
- 洗衣時間可按衣物之髒污程度調整，如果只要洗衣，請調至洗衣行程即可。
- 操作時間不包括注水時間，注水時間視水量高低而定。（設定高水位，水量為 1.0kg / cm² 時，注水時間約需 5 分鐘）

脫水異常

- 脫水時因振動過大以致停止運轉，此係槽內衣物纏繞一齊。先打開上蓋，等脫水聲完全停止後將衣物放均勻，再蓋好上蓋即可繼續運轉。

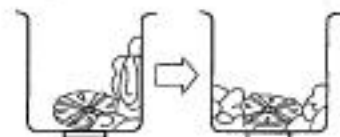

■行程圖

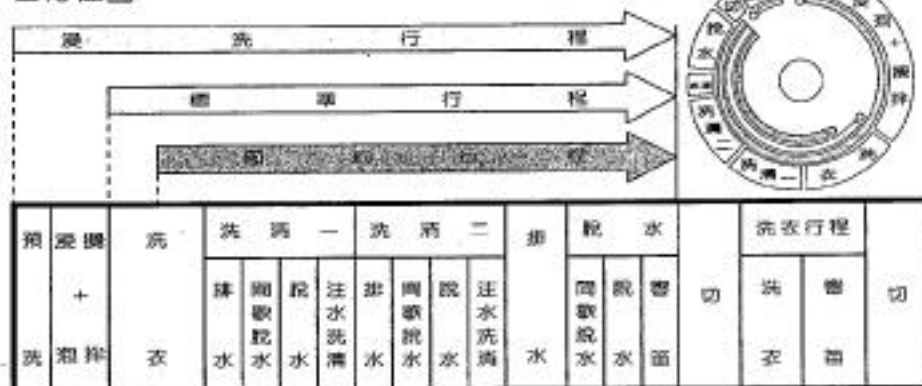

洗衣指南

■洗絲織品、毛料、化學纖維織品、柔軟織品（如絲襪）

- 應先置於尼龍網中，此種洗衣用尼龍網可於超級市場中買到。

■衣物柔軟精注入方法

- 請在洗衣開始時，即將衣物柔軟精注入。
- 注入口位置不易注入時，請將洗衣/脫水桶，依順時針方向旋轉至容易注入位置。
- 此機構是利用脫水桶的離心力，在最後一次洗滌時，自動將衣物柔軟精注入洗衣槽。


- 若是銀離型衣物柔軟精，請以2倍的水稀釋後再注入，以免殘留在注入口。

■滾領裝置使用方法

- 將襯衫之衣領、衣袖或較硬之髒污部份，置於滾領位置輕輕搓洗，以加強洗衣效果。

■漂白劑注入方法

- 洗衣開始時，先將漂白劑再倒入漂白劑注入口。

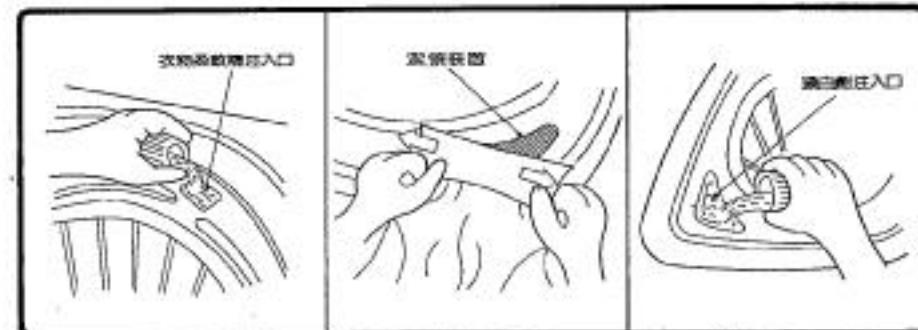

清潔保養

- 經常擦拭洗衣槽、上蓋及邊緣以保持美觀。



- 勿使用堅硬的刷子、去污粉、腐蝕性溶劑來清潔洗衣機，勿噴灑揮發性化學品如殺蟲劑，以免受損。



- 給水管組件的清潔：長期使用洗衣機後，注水口易被污垢堵塞，降低水壓，因此須徹底清理，以免造成漏水不良或故障。



■過濾網內棉絮的清除法

- 請經常在聚網時清除過濾網的棉絮，如果過濾網塞滿棉絮、別針等雜物，其過濾效率將降低，清理的步驟如下：



- 請在過濾網內之殘物仍是濕的時候即予以清除，因為等乾了之後就不容易清除。

- 過濾網如有破損，可到各服務中心選購。

- 洗衣機請勿靠近瓦斯爐，點燃之香燭及蠟燭也請勿靠近。



- 洗衣機上請勿放置熱物（如茶壺），50℃以上的熱水也勿倒入槽內，以防塑膠部品變形。



- 洗衣物沾有揮發性溶劑時，請勿放入洗衣機脱水，以防止火災發生。



- 衣物以外的東西，如鞋子等，請勿放入槽內洗滌，以免發生故障。



- 洗衣時，請先將口袋內的火柴、硬幣等東西，防止洗衣機損壞及排水不良。



- 如放入槽內的衣物，請勿超過負荷量以上。



- 接地線不可接在瓦斯管或瓦斯管上，以免發生危險。



- 脫水槽未完全停止前，手絕勿觸摸。在停止前這很危險，但如將手移入，仍然危險。



- 迴轉盤在迴轉時，手不可觸摸。



- 請勿讓小孩爬入洗衣槽內，以免發生危險。



- 安裝接地線、排水管與通氣管時，請先拔掉插頭，以策安全。



- 操作面板的轉盤部份請勿以水直接沖洗，以防止短路現象。

